

Montering Spårad Spånskiva

1: Se först till att regelavståndets C/C inte överstiger max 600 mm. För keramiska ytskikt gäller regelavstånd C/C 300 mm.



2: Innan installationen ska golvsnivån jämnas ut till nivåer som motsvarar användningsförhållandena. Skivorna jämnas ut i 5—7 dagar, beroende på skivornas ursprungliga fukttinnehåll. Skivorna ska separeras från varandra med läkt under jämnningstiden.



3: Det är bäst att börja installationen av golvsnivån så långt bort som möjligt från fördelaren, för att underlätta installationen av rörkretsar och fördelarens mellanliggande ledningar. Se till att vändspåren hamnar minst 10 mm in på regel.



4: Skivorna ska alltid limmas ihop vid fogarna. Skivorna kan även limmas fast på underlaget för att undvika eventuellt knarr. Som lim används PVA-lim som är lämpligt för trälimning. Vid applicering av limmet bör man vara noggrann och använda så pass mycket lim att en enhetlig limfog bildas över hela fogen. För mycket lim kan orsaka glipor mellan skivorna. Kontrollera innan installationen att fästyten är jämn och rak. Se också till att skivornas kanter är stödda vid väggar och pelare.



5: Skivorna skruvas fast på underlaget med skruvar som är lämpliga för trä. Som skruvar används försänkta skruvar med en längd på 50—75 mm, beroende på fästyten. Skruvarna ska fästas vid skivornas kanter och i mitten med ett avstånd på cirka 300—450 mm.



6: För att tillåta den naturliga rörelsen hos träkonstruktioner måste det lämnas ett mellanrum på minst 10 mm mellan skivorna vid golvkanterna och mellan rummen.



7: Efter installationen, innan Heatsystem fördelningsplåt installeras, ska golvet och rörspåren rengöras från sågspån och annan smuts.



8: Heatsystem fördelningsplåt genom att trycka dem på den raka delen av golvskeivornas spår. Avståndet mellan Heatsystem fördelningsplåt ska vara 10—100 mm. Heatsystem fördelningsplåt behöver inte fästas vid underlaget.


Vid Keramiskyttskikt ska Heatsystem fördelningsplåt skruvas fast i ett sicksackmönster med ett cc på 150 mm. Detta ska utföras efter förläggning av slingan/slingorna.



9: Använd vinkningspunkten för att kapa skivorna i lämplig längd. Rätta till eventuella vikta hörn på plåten innan installationen.



10: 70–90 % av golvytan ska vara täckt av Heatsystem fördelningsplåt. Det är bra att rengöra det plåtklädda golvet en gång till innan rörinstallationen.

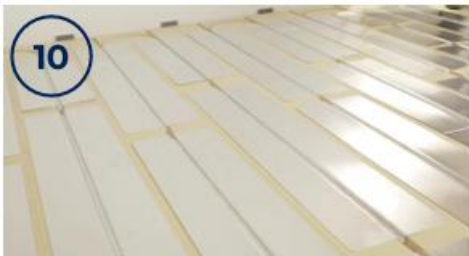

11: Installation av golvvärmslangen börjar med att leda slangen från systemets början genom golvet till fördelaren.



12: Rör genomföringarna fräses antingen före installationen av skivorna eller direkt i golvytan. Se till att rör genomföringarna måste snedfasas på undersidan.



13: Installera golvvärme slangarna i Heatsystem fördelningsplåt. Se till att slangen är helt nedtryckt i spåret på sin plats, så att den inte kommer att stå emot den slutliga golvytan.



14: Parkett, laminat och annat stelt golvmaterial kan installeras direkt ovanpå Heatsystem fördelningsplåt och stegljudisoleringsmaterialet.

Vid keramsiktytskikt måste ytan primas innan flytning med Kilito Start Primer eller dylikt, följ leverantörens anvisningar.

